


Miele

NOVOTRONIC

取扱説明書

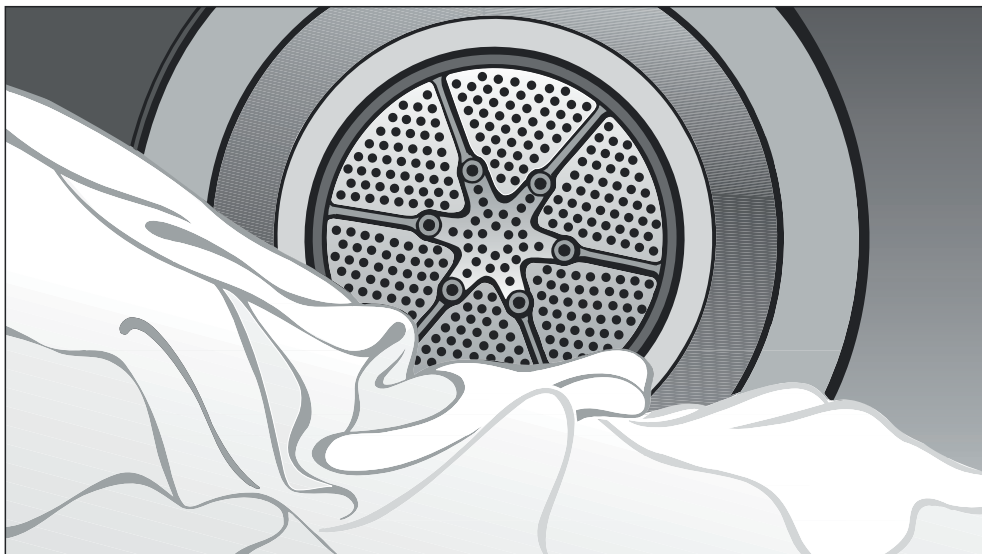

衣類乾燥機（コンデンサタイプ）

T 7644 C

ja-JP

お客様自身を守り機器の損傷を防止するために、
本製品の設置、取付け、運転開始の前に、この
取扱説明書を必ずお読みください。

M.-Nr. 07 589 330

環境保護のために

梱包材の処分


梱包材は、輸送中の破損から製品を保護します。本製品の梱包材には、環境と処理技術を配慮した材料を使用しており、リサイクルすることができます。

梱包材のリサイクルで原料が節約され、ごみが減少します。梱包材は製品の取扱店でお引き取りいたします。

使用済み機器の処分

使用済みの電気および電子機器には、再利用可能な材料が多数含まれています。

しかし、機能および安全性の面から使用が不可欠な材料の中には、人体や環境に有害な物質を含む物もあります。これらの材料は、一般ゴミとしての廃棄や間違った処理によって、人体や環境に害を及ぼす可能性があります。そのため、使用済み機器は、絶対に一般ゴミとして廃棄しないでください。

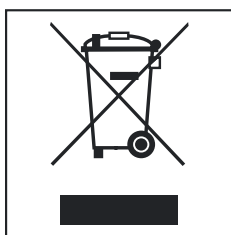

廃棄する場合には、使用済みの電気および電子機器を返却・再利用するために、一般ゴミではなく、各地域に設けられた収集場所をご利用ください。

また、使用済み機器を処分する前の保管中は、お子様に危険の及ばない場所にこれを保管するようご注意ください。詳細については、本取扱説明書の「安全上の注意および警告」をご覧ください。

エネルギーの節約

以下の点に注意すると、不必要に長く乾燥したり、電力の消費が高くなるのを避けることができます。

- 洗濯機で脱水するとき、脱水速度を最大にします。たとえば、毎分800回転を1400回転にすることによって、乾燥に使う電力と時間を約30%節減することができます。
- できるだけ各乾燥プログラムの最大容量で乾燥させます。この最大容量は、乾燥にかかるエネルギー消費量をもっとも経済的になる量を示しています。
- 乾燥機を使用する際には、室内の換気を十分に行ってください。
- 乾燥機を使い終わった後は、毎回糸くずフィルターのカリーニングを行ってください。
- 定期的に熱交換器を点検し、必要に応じて熱交換器を清掃してください。


環境保護のために	2
梱包材の処分	2
使用済み機器の処分	2
エネルギーの節約	2
安全上の注意と警告	5
乾燥機の操作	8
操作パネル	8
衣類の取扱い	10
取扱い表示	10
乾燥するときのポイント	10
乾燥機の正しい使い方	11
簡単な手順	11
追加オプション	14
低温乾燥	14
プザー	14
スタート予約タイマー	14
プログラム一覧	15
プログラム途中での変更	18
進行しているプログラムの変更	18
プログラムの取消し	18
プログラムの中断	18
衣類の追加または取り出し	18
電子制御ロック機能	19
掃除とお手入れ	20
排水タンクの取り扱い	20
糸くずフィルターの清掃	21
水洗いしない場合	21
水洗いする場合	22
乾燥機の掃除	22
熱交換器の掃除	23
熱交換器の取出し	23
熱交換器の点検	24
熱交換器の掃除	24
熱交換器の取付け	25

目次

困った時のヘルプ	26
こんなとき、どうしたらいい?	26
ディスプレイの点検メッセージおよびエラーメッセージ	26
その他の不具合	28
電球の交換	31
アフターサービス	32
修理	32
プログラムの更新（アップデート）	32
保証条件と保証期間	32
別売部品	32
設置と接続	33
正面図	33
背面図	34
設置場所	34
設置場所への搬入	34
洗濯機と乾燥機の2段積み	34
乾燥機の設置位置の調整	35
室内の換気	35
再移動する前に	35
凝縮水の外部への排出	36
電気の接続	37
周波数	37
仕様	38
プログラミング機能	40
乾燥レベルの追加調整	40
ブザー音量の変更	41
メモリー機能の設定	42
クールダウン時間延長の設定	43
通気口表示機能の変更	44
ボタン操作確認音の設定	45
アフターサービスと保証について	46

警 告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

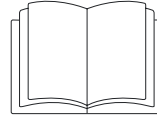

注 意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため色々な絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



一般的に重要な注意事項



潜在的な危険・警告・注意



感電注意



発火注意



機器に損害を与える可能性のある場合



高温注意



禁止行為



分解禁止



電源プラグに関する注意



水場、湿気の多い場所での使用禁止



必ずアース線を接続

規定に沿った使用



本乾燥機は家庭用としてのみ使用可能です。さらに衣類表示ラベルに明記されているタンブル乾燥適合マークがあり、洗濯水で洗われた衣類等を乾燥するためにのみ設計されています。

最近では、タンブル乾燥機で衣類を仕上げるができる「ドライクリーニングキット」が市場に普及するようになりました。このような商品を使用する場合には、ご自身のリスクで行い、パッケージに記載された取扱い指示に従ってください。その他の目的で使用することは事故や故障を招く危険を伴います。規定に反した使用や、間違った操作によって引き起こされた事故や損害に対しては、ミールは一切の責任は負いません。



高齢者や体の弱い方、身体的、知覚的、精神的な側面から本乾燥機を安全に操作できる状態にない方、また取扱いに不慣れな方は、責任のとれる方がご一緒に操作しない限り、本機のご使用をお避けください。

お子様の安全



乾燥機の近くにお子様有近寄らないようご注意ください。また、お子様を絶対に乾燥機で遊ばせないようにしてください。



お子様が本乾燥機を使用するときには、必ず保護者がそばに付き添ってください。また、ご一緒に使用なさる場合には、誤った取扱いが引き起こす危険性を必ずお子様にご説明してください。

本乾燥機は、法律で規定されている安全規則に準じて製造されています。これを無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生するおそれがあります。

本乾燥機を初めてご使用になる前に、この取扱説明書を必ずよくお読みください。本書には、機器を安全に使用し、乾燥機の破損を防ぐための、安全性、乾燥機の取扱いおよびメンテナンスに関する重要な注意事項が記載されています。本取扱説明書は大切に保存いただき、製品を譲渡する場合は、本書を製品に添付してください。

安全上の注意と警告



警告

技術上の安全



設置する前に、乾燥機の表面に目に見える破損がないか点検してください。破損した乾燥機を設置したり、作動させないように注意してください。



乾燥機をコンセントに差し込む前に、必ず、データプレートに記載された接続に関するデータ（ヒューズ、電圧および周波数）が供給電源と一致しているかどうか確認してください。疑問のある場合には、電気工事の専門家にご相談ください。



本乾燥機の電気的安全性が保証されるのは、規定に基づいて配線されたアースシステムに接続された場合に限りです。安全のための前提条件を満たしているかどうかを確認し、疑問のある場合には必ず専門家のチェックを受けてください。欠陥があったり、断線したアースによって引き起こされた損害（感電など）に対しては、ミーレはその責任を負いかねます。



安全上の理由から、延長コードの使用はできません（オーバーヒートによる火災の危険があります）。



未許可の修理を行なったために、想定外の危害が使用者に及んだ場合であっても、ミーレはその責任を負いません。本乾燥機の修理の必要がある場合には、資格を持つミーレのサービスエンジニアに依頼してください。それ以外は、以下に述べる破損の場合であっても、保証請求の対象外となります。



故障した部品の交換には、ミーレのオリジナル交換部品を使用してください。本製品に求められている安全性を保証するのは、オリジナルの交換部品だけです。

ゴキブリその他の害虫により生じた損害は、保証されません。



電源の接続コードが破損した場合、使用者に危険が及ぶの避けるため、破損コードの交換は資格を持つミーレのサービスエンジニアにお任せください。



警告



故障時または掃除やお手入れの際、以下に該当する場合には、本乾燥機は供給電源から切り離します。



－ 壁ソケットのスイッチがオフで、プラグが引き抜かれている。

または、

－ 屋内配線のヒューズがオフになっている。

または、

－ 屋内配線アースのネジが完全に外れている。



船舶など、移動性の設置場所への本乾燥機の取り付けおよび組立てが許可されるのは、専門家もしくは専門の業者が、本製品を安全に使用するための前提条件を確認した場合に限られます。

ご使用にあたって



本乾燥機のドアの上にもたれたり、寄りかかったりすると、乾燥機が倒れてくるのでご注意ください。



以下のような事態を防ぐために、乾燥機を使用した後は、必ずドアを閉めてください。



－ お子様や乾燥機により登ったり、中に物を隠したりする。

－ ペットやその他の小動物が乾燥機の中に入り込む。



乾燥機に糸屑フィルターを取り付けずに作動させたり、または、糸屑フィルターが破損している場合は、破損した糸屑フィルターを付けたままで乾燥機を使用してはなりません。














本乾燥機は熱交換器を取り付けずに作動させることはできません。




糸屑フィルターは、水洗い後、必ず乾燥させる必要があります。濡れたまま糸屑フィルターを使用すると、乾燥機の動作障害を引き起こす可能性があります。





警 告

-  本乾燥機を氷点下になる可能性のある場所に設置しないでください。氷点近くの温度でも乾燥機の機能が損なわれる恐れがあります。
-  ポンプや排水ホース内の凝縮水が凍結すると、損傷の原因となります。室内温度の許容範囲は、2℃～35℃です。
-  凝縮水を外部へ排出する場合、ホースが滑り落ちないようにしっかりと固定してください。ホースが滑り落ちて、流れ出た凝縮水によって機器の破損を引き起こす可能性があります。
-  凝縮水は、飲料水ではありません。人や動物が飲むと、健康を害する恐れがあります。
-  本乾燥機の周囲は、常に埃や糸屑がないように清潔に保ってください。長期にわたり、細かい埃が空気と一緒に吸引されると、熱交換器が詰まる場合があります。
-  火災の危険があるため、下記の衣類・タオル等の布類や布地などを絶対に乾燥しないでください。
 -  – 洗濯されていない衣類や布類。
 -  – 可燃性の石油溶剤などで洗濯した衣類（例：クリーニング店でドライクリーニングされた衣類等）
 -  – ウレタンフォーム、ゴムまたはその類似素材が多く使用されている衣類（例：シャワーキャップ、防水処理された布地、ウレタンフォームが使用された布地、マット、衣類、枕、等）。
 -  – 詰め物や中綿が入った製品（クッションやジャケット）。乾燥中に詰め物が飛び出して、発火の原因となります。
 -  – セットローション、ヘアスプレー、除光液または類似物が付着した衣類。


警 告

-  – 可燃性の洗浄剤あるいはアセトン（有機溶剤）、アルコール、ベンジン、シンナー、しみ抜き剤、テレピン油、美容オイル、食用油、機械油、動物系油、ドライクリーニング油、ガソリン、樹脂（セルロース系）、ワックス、化学薬品が付着した衣類（キッチン用リネン、化粧用リネン含む）やお掃除グッズ（モップ、床雑巾、布巾など）


 これら油分が付着した衣類・タオル等の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥をしないでください。油の酸化による自然発火や引火の恐れがあります。

-  – 洗浄が十分でなく、油脂や油汚れが落ちていない衣類。汚れのひどい衣類（作業着など）は、特別な部分洗い洗剤を使って洗濯してください。汚れ落ちが充分でないと、乾燥プロセス終了後に洗濯物を取り出した後も乾燥の熱により発火する危険性があります。

別売り部品の使用

-  オプションとして乾燥機に取り付けが認められているのは、ミーレによって正式に承認を受けた部品だけです。それ以外の部品を使用した場合には、保証および／または製造物責任に関する請求の対象外となり、ミーレはその責任を負いません。


使用済み機器を処分する前に

-  乾燥機的不正使用を避けるために、コンセントからプラグを引き抜いて、電源接続コードとプラグを使用できないように処分してください。

これら安全上の注意に従わないことにより発生した損害について、ミーレは責任を負いかねます。

乾燥機の操作

操作パネル

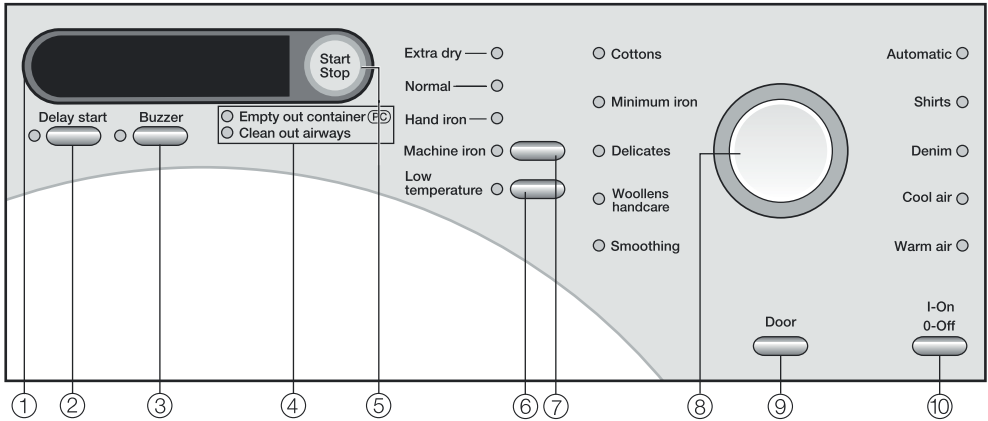

① ディスプレイ

② Delay start (スタート予約タイマー) ボタン

- このボタンには2つの機能があります。
- 「送風」プログラムの継続時間を設定
 - スタート時間を設定

③ Buzzer (ブザー) ボタン

プログラムの終了をブザーでお知らせします。

④ 点検 / エラーランプ

詳しくは、「困った時のヘルプ」/「アフターサービス」の章をご覧ください。

⑤ Start / Stop (スタート / ストップ) ボタン

選択したプログラムをスタートし、スタートしたプログラムを取り消します。

このボタンはプログラムを選択すると点滅し、プログラムがスタートすると点灯状態になります。

⑥ Low Temperature (低温乾燥) ボタン

デリケートな衣類を低温で乾燥します。

⑦ 乾燥レベル設定ボタン

コントロールランプ付き

⑧ プログラムセレクト

コントロールランプ付き

⑨ Door (ドア) ボタン

電源が入っていない状態でも、このボタンでドアを開けることができます。

⑩ I-On / O-Off (電源) ボタン

スイッチのオン / オフ、プログラムの中断に使用します。

ディスプレイ

このディスプレイで、以下の機能を設定します。

- スタート時間の設定
- 送風プログラムの継続時間
- プログラミング機能

この他に、以下の項目も表示されます。

- プログラムの所要時間
- プログラム状態
 - 乾燥
 - クールダウン
 - 終了
- 点検メッセージとエラーメッセージ

プログラム所要時間 / 残り時間予測

プログラムを選択すると、ディスプレイに予想所要時間が表示されます。

これは、推定残り時間として機能します。

脱水後の残存水分量、素材の種類、洗濯物の量、室内温度または電源電圧変動といった様々な要素で、推定残り時間は常に変動します。

そのため、残り時間を正確に予測するために、学習能力を持つ電子制御が洗濯の状況に逐次対応しています。

乾燥中、推定残り時間は継続的にチェックされており、時間が短くなることもあります。

これと同様に、「Woollens handcare (ウール (手洗い))」や「Smoothing (スモーシング)」プログラムでは、一定の温度に達すると、プログラムが早めに終了することもあります。特にデリケートな布地や内容量が極めて少ない場合、またはすでに一部が乾いていた場合にも起こることがあります。

Delay start (スタート予約タイマー)

設定されたスタート時間を表示します。

プログラムがセットされると、スタート予約時間のカウントダウンが開始されます。

スタート予約時間が経過し、プログラムがスタートすると、ディスプレイにプログラムの予想所要時間が表示されます。

プログラミング機能

個々の使用目的に合わせて乾燥機の機能を設定するにはプログラミング機能を使用します。

選択された機能がディスプレイに表示されます。詳細は P39 のプログラム機能一覧をご参照ください。

衣類の取扱い

取扱い表示

- 乾燥させる前に、洗濯物や衣類のラベルに付いている取扱い表示を確認してください。

乾燥するときのポイント

- 「プログラム一覧」に記載されている最大容量を必ず守ってください。

最大容量をオーバーして使用すると、洗濯物が損傷を受けるだけでなく、乾燥状態が不十分になり、しわがでやすくなります。

- 水が滴るような衣類を乾燥させないでください。衣類は、洗い終わってから最低 30 秒は脱水してください。
- デリケートな衣類は、追加オプションボタン「Low temperature (低温乾燥)」を選択し、乾燥させてください。
- 木綿、色柄物、手入れの容易な素材と一緒に乾燥する場合は、「Automatic(自動乾燥)」を使用します。
- 乾燥状態が均等になるように、ジャケットは前を開けておきます。
- ウールおよびウール混合製品は、毛玉ができたり、縮みやすい傾向があります。このような衣類には、「Woollens handcare (ウール(手洗い))」プログラムだけを使用してください。

- ダウン(羽毛)入りの衣類は、品質によっては中に詰めてあるダウンが縮んでしまうことがあります。このような衣類には、「Smoothing (スムーシング)」プログラムだけを使用してください。
- 麻100%の製品は、ラベルに表示がある場合のみ、乾燥機を使用することができます。表示のない製品に乾燥機を使用すると、生地が毛羽立ってしまうことがあります。このような衣類には、「Smoothing (スムーシング)」プログラムだけを使用してください。
- メリヤス製品(Tシャツや下着など)は、最初の洗濯で縮むことがあります。そのため、これらの衣類がそれ以上縮まないよう、過度に乾燥しないように注意してください。場合によっては、1〜2サイズ大きめの製品をご購入ください。
- 乾燥機に入れる衣類の量が多くなるほど、衣類のしわが多く発生します。特にデリケートな生地(ワイシャツ、ブラウスなど)が影響を受けます。量が極端に多い場合には、衣類を分割して乾燥機に一度に入れる量を減らしてください。
- 糊付けした洗濯物を乾燥機にかけることもできます。通常の平滑仕上げにするためには、洗濯糊の量を2倍にしてください。
- おろしたての濃い色の衣類は、他の洗濯物と取り分けて洗います。乾燥する際にも、薄い色の衣類と一緒に乾燥させないようにしてください。このような衣類は、(乾燥機のプラスチック部品にも)色移りすることがあります。また、同様に別の色の糸くずが衣類に付着することもあります。

乾燥機の正しい使い方

簡単な手順

①、②、③...の数字で表示された操作手順に従って、簡単に操作を進めることができます。

① 洗濯物の準備

洗濯した衣類を広げ、以下に従って分類します。

- ... 希望の乾燥レベル
- ... 繊維および布地の種類
- ... サイズ
- ... 脱水後の湿り気の程度

分類すれば、衣類をむらなく乾燥することができます。

⚠ 異物が混入していると、これが溶けて乾燥機や衣類を傷める恐れがあります。

- 衣類の裾や折り目を調べ、詰め物がはみ出していないか点検します。
- 布団カバーや枕カバーは、小物が中に入り込まないようにファスナーを閉じておきます。
- フック類は受け金にかけて閉じます。
- 衣類に縫い付けられているベルトやエプロンの紐は結んでおきます。

② スイッチオン

洗濯物を入れた後で、スイッチをオンにすることもできます。

- スイッチを入れるには、「I-On/0-Off(電源)」ボタンを押します。


③ 洗濯物を入れる

- 「Door (ドア)」ボタンを押して、ドアを開けます。

- 洗濯物をほぐしながらドラムの中に入れます。

「プログラム一覧」の章に記載されている最大容量を守ってください。容量をオーバーして乾燥させると、衣類を損傷したり、乾燥が不十分になることがあります。

- ドアを閉める前に、糸くずフィルターがドアポケットに正しく取り付けられているかどうか確認します。

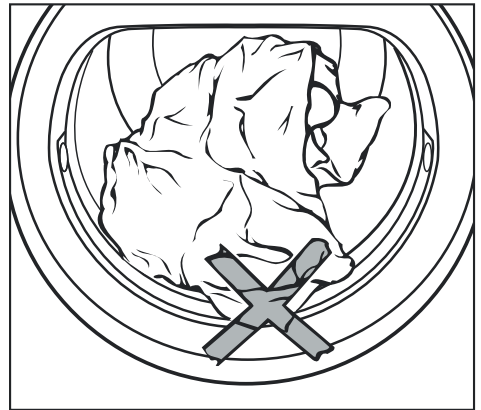


衣類を損傷する原因になりますので、洗濯物をドアに挟まないよう注意してください。

- ドアにはずみをつけないで、ドアを押し付けるように閉めてください。

乾燥機の正しい使い方

④ プログラムの選択

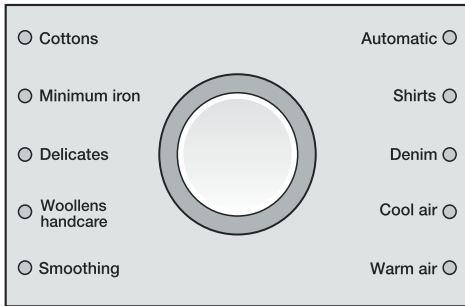


■ 希望のプログラムを選択します。

選択したプログラムのコントロールランプが点灯します。

また、乾燥レベルや追加オプション用コントロールランプの点灯や時間も表示できます(メモリー)。

乾燥レベルの選択

(「Cottons (コットン)」、Minimum iron (ミニマム・アイロン)、「Delicates (デリケート)」、「Automatic (自動乾燥)」、「Shirts (ワイシャツ)」、「Denim (ジーンズ)」プログラム)

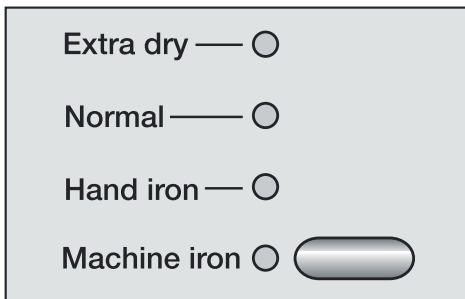

■ 該当する乾燥レベルのコントロールランプが点灯するまで、乾燥レベル設定ボタンを押します。

－ 「Cottons (コットン)」プログラムの場合は、すべての乾燥レベルを設定することができます。その他のプログラムでは設定できない乾燥レベルがあります。

注意：ディスプレイに表示される所要時間は、新しくプログラムを選択するたびに変わります(推定残り時間)。

「Woollens handcare (ウール (手洗い))」、「Smoothing (スムーシング)」プログラムはレベルの変更ができません。

「温風 / 冷風」プログラム継続時間の設定

「Cool air (冷風)」または「Warm air (温風)」を選択した場合、「Delay start (スタート予約タイマー)」ボタンのコントロールランプが点滅します。

■ ディスプレイに希望の時間が表示されるまで、「Delay start (スタート予約タイマー)」ボタンを押してください。

継続時間は10分単位で、20分から2時間まで設定できます。

⑤ 追加オプションの選択

■ 追加オプション (P.14を参照) は、以下のボタンを押して設定します。

「Low temperature (低温乾燥)」、「Buzzer (ブザー)」、「Delay start (スタート予約タイマー)」

注意：スタート予約タイマー機能を、「Warm air (温風)」や「Cool air (冷風)」プログラムと組み合わせることはできません。

⑥ プログラムのスタート

プログラムを選択すると、「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンのコントロールランプが点滅します。点滅が始まれば、プログラムをスタートさせることができます。

■ 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押します。

「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンが点灯します。

ディスプレイの「Drying (乾燥)」という表示が出て、残り時間のカウントダウンが始まります。

メモリー

次にプログラムをスタートする際には、選択した設定を引き継ぐことができます。詳しくは「設定」の章をご覧ください。

プログラム終了前

乾燥プロセスが終わると、クールダウンプロセスが始まります (ディスプレイに「Cooling down (クールダウン)」と表示)。

このクールダウンプロセスが完了すると、プログラムが終了します。

「Woollens handcare (ウール (手洗い))」、「Smoothing (スムージング)」プログラムには、クールダウンプロセスがありません。

⑦ プログラム終了 - 衣類の取出し

プログラムが終了すると、ディスプレイに「0」および「終了」と表示され、ブザーが一定間隔で鳴ります (ブザーを設定している場合)。

衣類をすぐに取り出さない場合には、ドラムが一定間隔で回転します (しわ防止)。衣類にしわができるのを防ぐ効果があります。

継続時間: 1時間 (「Woollens handcare (ウール (手洗い))」の場合を除く)

■ 「Door (ドア)」ボタンを押します。

■ ドアを開けます。

■ 衣類を取り出します。

ドラム内に衣類の取り残しがないよう注意して下さい。次の乾燥で、放置された衣類が乾きすぎによる損傷を受けることがあります。

乾燥機に電源が入った状態で、ドアが開いたままになっていると、ドラム内の照明は数分後に消えます (節電対策)。

■ スイッチをオフにするには、「I-On / 0-Off (電源)」ボタンを押します。

■ 糸くずフィルターを清掃します。

■ ドアを閉めます。

■ 排水タンク内の水を捨てます (排水が外部に排出されない場合)。

■ 熱交換器は、定期的に点検してください。

追加オプション

低温乾燥

デリケートな衣類は、低温で乾燥します。

- あらゆるデリケートな繊維製品や手入れの容易な繊維製品(アクリル製品など)で使⤁します。
- プログラムの所要時間が延長されます。
- いくつかのプログラムでは、「Low temperature (低温乾燥)」が固定して組み込まれており、これをオフにすることはできません。

ブザー

ブザー音でプログラムの終了をお知らせします(断続的に最大 1 時間)。

エラーを知らせる連続警告音は、ブザー機能のオン / オフに関係なく鳴ります。

スタート予約タイマー

プログラムのスタート時間を 24 時間(24h)後まで、あらかじめ設定しておくことができます。

プログラムを選択した後で、

- ディスプレイに希望の時間が表示されるまで、「Delay start(スタート予約タイマー)」ボタンを押します。
- 「Delay start (スタート予約タイマー)」のコントロールランプが点滅します。
- 時間は、以下の間隔で設定できます。
10h までは 30 分単位
10h 以降は 1 時間単位

- 「Delay start (スタート予約タイマー)」ボタンを押し続けた場合、時間は最大 24h まで自動的に増加します。

スタート予約タイマーの開始

- 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押します。

- 「Delay start (スタート予約タイマー)」のコントロールランプが点灯します。

スタート予約タイマーでは、プログラムがスタートするまで、以下の間隔で時間がカウントダウンされます。

- 10h で 1 時間刻み
- 10h 未満になると分刻み

ドラムは、1 時間ごとに短時間回転します(しわの防止)。

スタート予約タイマーでカウントダウンが行われている間は、衣類を追加することができます。

- 乾燥機のスイッチをオフにします。
- ドアを開け、衣類を追加します。
- ドアを閉め、乾燥機のスイッチをオンにします。

スタート予約タイマーの取消し / 変更

- 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押します。

スタート予約タイマーが取り消されます。

- ディスプレイに希望の時間が表示されるまで、「Delay start (スタート予約タイマー)」ボタンを押し続けます。
- 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押します。

スタート予約タイマーが新たに始まります。

Cottons (コットン)		最大容量：6 kg*
エクストラ・ドライ、ノーマル +***、ノーマル **		
衣類と素材	一重および重ね縫いの木綿製品 例：タオル、バスローブ、Tシャツ、下着、(ビーバークロスの) ベッドリネン、ベビー用リネン	
注意	－ 「エクストラドライ」は、複数の生地を使用し、重ね縫いをした特に厚手の繊維製品の場合に選択します。 － メリヤス類 (Tシャツ、下着、ベビー用リネン) の乾燥に「エクストラドライ」は使用しないでください。衣類が縮むことがあります。	
「Low temperature (低温乾燥)」	デリケートな衣類の場合は、さらに「Low temperature (低温乾燥)」を選択します。	
ハンドアイロン +***、ハンドアイロン **、マシン・アイロン +***、マシン・アイロン		
衣類と素材	木綿または亜麻布製の製品 例：テーブルリネン、ベッドリネン、糊付けした衣類	
注意	－ マシンアイロンでプレスする衣類は、アイロンを使用するまで丸めておくと、洗濯物が乾燥しません。	
「Low temperature (低温乾燥)」	デリケートな衣類の場合は、さらに「Low temperature (低温乾燥)」を選択します。	
Minimum iron (ミニмум・アイロン)		最大容量：3 kg*
エクストラ・ドライ、ノーマル +***、ノーマル **、ハンドアイロン +***、ハンドアイロン		
衣類と素材	合成繊維、木綿または混紡織物の手入れの容易な繊維製品 例：セーター、ワンピース、ズボン、スモック、テーブルクロス	
注意	－ とくにしわが寄らないように乾燥させたい場合には、「ハンドアイロン」を選び、最大容量は 1.5 kg* までとしてください。 － 「ハンドアイロン」を選択すると、布地の種類や容量に応じて、衣類にしわが寄りにくように乾燥します。	
「Low temperature (低温乾燥)」	デリケートな衣類の場合は、さらに「Low temperature (低温乾燥)」を選択します。	
Delicate (デリケート)		最大容量：2 kg*
エクストラ・ドライ、ノーマル +***、ノーマル、ハンドアイロン +***、ハンドアイロン		
衣類と素材	合成繊維、混紡織物、レーヨン、手入れを容易にした木綿製のデリケートな繊維製品 例：ワイシャツ、ブラウス、ランジェリー、アップリケの付いた衣類	
「Low temperature (低温乾燥)」	常に選択 (ON)。	

* 乾いた状態での洗濯物の重量

** 検査機関に対する指示: 規格 EN 61121 に基づいた検査用のプログラム設定 (「Low temperature (低温乾燥)」を除く)

*** プログラム機能を「I」に設定した場合に選択可能となります (P42 参照)。

プログラム一覧

Wollens handcare (ウール (手洗い))		最大容量: 2 kg*
衣類と素材	ウール製品	
注意	<ul style="list-style-type: none"> ウール製品を短時間で乾燥し、柔らかかに仕上げますが、完全には乾燥しません。 プログラムの終了後、すぐに衣類を取り出して、自然乾燥させてください。 	
「Low temperature (低温乾燥)」	デリケートな衣類の場合は、さらに「Low temperature (低温乾燥)」を選択します。	
Smoothing (スモーシング)		最大容量: 3 kg*
衣類と素材	<ul style="list-style-type: none"> 木綿または亜麻製品 木綿、混紡織物または合成繊維製の手入れの容易な繊維製品 例: 木綿、アノラック、シャツ 	
注意	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯機で脱水した後のしわを減らすためのプログラムです。 プログラム終了後、すぐに衣類を取り出して、自然乾燥させてください。 	
「Low temperature (低温乾燥)」	常に選択 (ON)。	
Automatic (自動)		最大容量: 3.5 kg*
ノーマル +、ノーマル、ハンドアイロン +***、ハンドアイロン、マシン・アイロン +***		
衣類と素材	プログラム「Cottons (コットン)」と「Minimum iron (ミニマム・アイロン)」用衣類の混合。	
「Low temperature (低温乾燥)」	選択できません。	
Shirts (ワイシャツ)		最大容量: 2 kg*
ノーマル、ハンドアイロン		
衣類と素材	シャツおよびブラウス	
「Low temperature (低温乾燥)」	デリケートな衣類の場合は、さらに「Low temperature (低温乾燥)」を選択します。	
Denim (ジーンズ)		最大容量: 3 kg*
エクストラ・ドライ、ノーマル +***、ノーマル、ハンドアイロン +***、ハンドアイロン、マシン・アイロン +***		
衣類と素材	ジーンズ生地ズボン、ジャケット、スカート、シャツなど	
「Low temperature (低温乾燥)」	デリケートな衣類の場合は、さらに「Low temperature (低温乾燥)」を選択します。	

* 乾いた状態での洗濯物の重量

*** プログラム機能を「I」に設定した場合に選択可能となります (P42 参照)。

Cool air (冷風)		最大容量: 6 kg*
衣類と素材	－ 風を通したい繊維製品	
Warm air (温風)		最大容量: 6 kg*
衣類と素材	ー 構造上乾き方にむらがある、重ね縫いをした製品の追加乾燥 例: ジャケット、クッション、ボリュームのある布地 ー 洗濯物が僅かな場合の乾燥 例: バスタオル、水着、布巾	
注意	ー 始めから乾燥時間を最大に設定しないでください。少しずつ試しながら、乾燥具合を見て、最適な時間を決定してください。	
ポイント	「Warm air (温風)」は、着用した衣類 (木綿) や洗濯した衣類 (木綿) についた臭いを消したり、弱めるために使用します (運転時間: 1/2 ～ 1 時間)。送風を行う前に衣類を水で濡らすか、または専門店で販売している乾燥機専用の消臭シートを使用すると、消臭効果が高まります。ただし、合成繊維の場合は、効果が落ちます。	
「Low temperature (低温乾燥)」	デリケートな衣類の場合は、さらに「Low temperature (低温乾燥)」を選択します。	

* 乾いた状態での洗濯物の重量

プログラム途中での変更

進行しているプログラムの変更

プログラムを間違えて変更することがないように、途中変更はできないように設計されています。

新しいプログラムを選択するには、現在のプログラムを取り消す必要があります。

プログラムの取消し

- 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押します。

一定の乾燥時間と乾燥温度に達していた場合は、衣類をクールダウンします。

クールダウンの途中でもう一度「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押すと、プログラムが止まります。

- 乾燥機のスイッチを一度オフにしてから、再度オンにします。
- 新しくプログラムを選択できます。

プログラムの中断

- 乾燥機のスイッチをオフにします。


乾燥の続行

- 乾燥機のスイッチをオンにします。

クールダウンプロセスにまだ到達していなかった場合には、プログラムが続行されます。

衣類の追加または取り出し

- 「Door (ドア)」ボタンを押します。
- ドアを開けます。

 火傷の危険 : 衣類の追加 / 取り出しの際には、ドラムの背面に触れないよう注意してください。ドラム部分の温度が非常に高くなっています。

- 洗濯物を追加するか、または洗濯物の一部を取り出します。
- ドアを閉めます。
- 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押します。

注意

プログラムの進行が途中で変更された場合は、その後ディスプレイに表示される残り時間が実際の乾燥時間と異なることがあります。

ロック機能によって、乾燥機の無断使用を防止します。

必要なときに、ロック機能をオンにすることができます。

電子制御ロック機能は、乾燥機の電子制御機能をロックします。乾燥機のスイッチを入れることはできますが、プログラムのスタートはできません。

- この場合には、「Low temperature (低温乾燥)」のコントロールランプが点滅し、ディスプレイには **0-0** と表示されます。

ドアはロックされないため、いつでも開きます。

ロックの設定

機能を使うための前提条件

- 乾燥機のスイッチがオフになっていること。
- ドアが閉じていること。

① 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを押し、そのままステップ⑤まで押し続けます。

② 「I オン / 0 オフ」ボタンを押します。

「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが点灯します。

③ プログラムセクターを時計回りにゆっくりと1段階ずつ3つ分回します。
3個のプログラム・コントロールランプがひとつずつ点灯します。

④ プログラムセクターを反時計回りにゆっくりと1段階ずつ6つ分回します。
6個のプログラム・コントロールランプがひとつずつ点灯します。

「Low temperature (低温乾燥)」ボタンのコントロールランプが点滅し、ディスプレイにロック表示 **0-0** が表れます。

⑤ 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを離します。

ロック機能がオンになりました。

■ 乾燥機のスイッチをオフにします。

ロックの解除

機能を使うための前提条件

- 乾燥機のスイッチがオフになっていること
- ドアが開まっていること

■ 手順は「ロックの設定」と同様の方法で行います。ステップ①～⑤を行ってください。

ステップ⑤で、「Low temperature (低温乾燥)」ボタンのコントロールランプが点滅なくなり、ロック表示 **0-0** が消えます。

ロック機能がオフになりました。

掃除とお手入れ


排水タンクの取り扱い


乾燥の際に生じる湿気は、排水タンクの中に溜まります。

排水タンクは、乾燥機を使用した後、毎回空にしてください。


排水タンクが最大容量に達した場合は、(点検/エラーランプ)「タンクの排水」が点灯します。


コントロールランプは、ドアを開閉することによって消えます。

 排水タンクを取り出す際に、ドアおよび取っ手を破損することがありますので、ドアは完全に閉じてください。

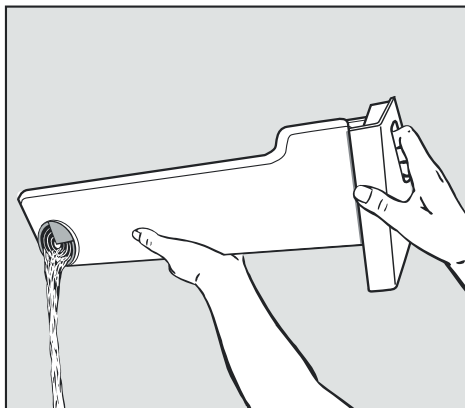


- 排水タンクを空にします。
- 排水タンクを乾燥機に戻します。

 排水タンクに集められた凝縮水を飲用しないでください。人やペットなどが飲むと健康を害する恐れがあります。

 完全にすすいである洗濯物を乾燥した場合には、排水タンクに集められた水は蒸留水です。スチームアイロンや加湿器などに使用することができます。他の機器に損傷を与えないように綿ゴミフィルターで分離してから使用してください(コーヒーフィルターを使用すると簡単に“ろ過”できます)。

設置の時に機外排水工事は施されている場合は、排水タンクの水を排水する必要がありません。

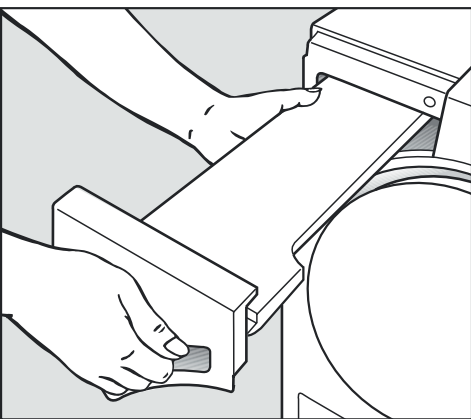


- 排水タンクを引き出します。
- 排水タンクの取っ手と端を持ち、水がこぼれないようにタンクを水平に保ちます。

糸くずフィルターの掃除


乾燥中に発生する糸くずは、ドアポケット内とドア開口部の糸くずフィルターに集められます。これらのフィルターは、乾燥機を使用した後、毎回清掃してください*。

水洗いしない場合

ポイント:糸くずは、掃除機で吸い取ることができます。

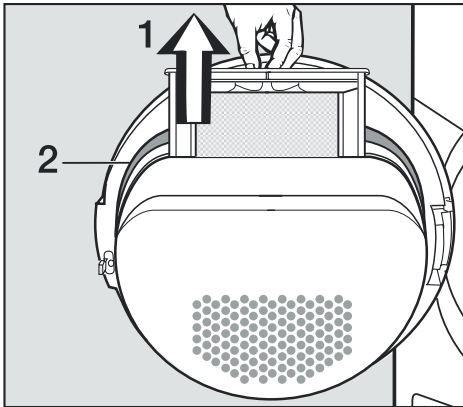


■ 糸くずフィルター ① をドアポケットから引き抜きます。

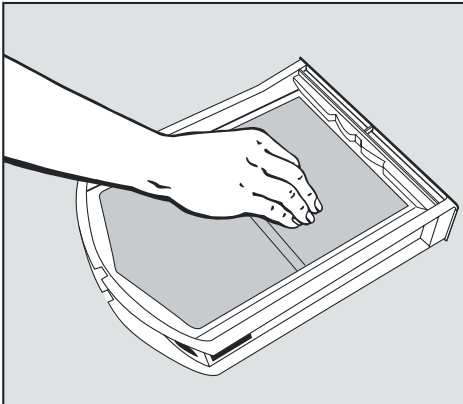

■ フィルター表面の糸くずを手で取り除くか、掃除機で吸い取ります。

- ドアポケットの内部に溜まった糸くずは掃除機（すきま用ノズル等）で取り除きます。
- ドアポケット周囲のシール ② を水で濡らした布で拭き取ります。
- 清掃した糸くずフィルターをドアポケットのストッパーまで正しく挿入します。

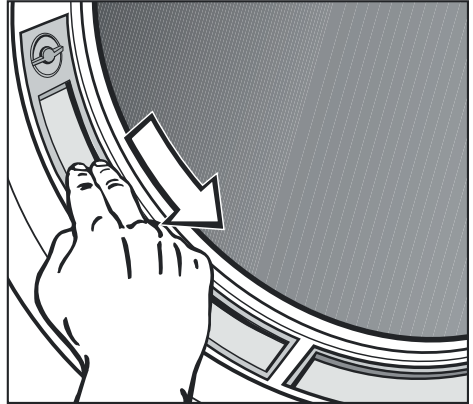

- ドア開口部の2つの糸くずフィルターから、手または掃除機で糸くずを取り除きます。
- ドアを閉めます。

* コントロールランプ「通気口のクリーニング」が点灯している場合は、糸くずフィルターを点検してください。


掃除とお手入れ

水洗いする場合

フィルターに糸くずがこびりついたり、詰まったりして取れない場合は、お湯で洗い流すときれいに取り除けます。

- ドアを開け、糸くずフィルターをドアポケットから引き出します（前ページを参照）。

ドア開口部の2つのフィルターも外します。

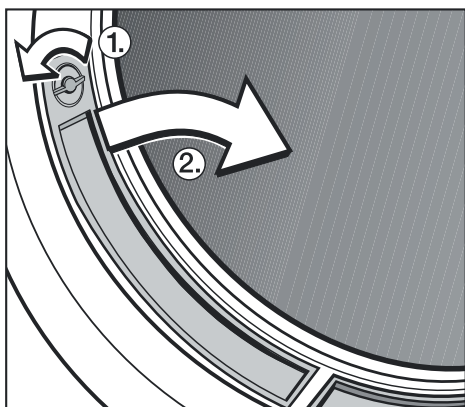

- 左右のフィルターのつまみ①を回します。
- つまみを持って、糸くずフィルターを中心部（矢印②の方向）へ引き出します。
- 熱いお湯でフィルター全体を洗い流します。
- 糸くずフィルターを振って、水滴が残らなくなるまでしっかりと水切りします。
- 糸くずフィルターの取扱いに注意しながら、完全に乾かします。

- 糸くずフィルターの下にある通気口部分は掃除機などで掃除します。



糸くずフィルターは完全に乾いてから取り付けてください。糸くずフィルターを濡れたまま取り付けると、乾燥機の動作障害を引き起こす可能性があります。

- 大きい糸くずフィルターをドアポケットのストッパーまで正しく挿入します。
- ドア下部分の糸くずフィルターを開口部に入れ、上から押しつけて取り付けます。
- つまみをロックします。

乾燥機の掃除



乾燥機のスイッチを切り、必ず電源コンセントを抜いてください。

- 本体部分、操作パネルおよびドアポケットのシールは、中性洗剤または石鹼水を少々含ませた布で掃除してください。
- ステンレス部分（ドラムなど）は、適切なステンレス用洗剤で洗浄できます。洗剤の説明書に従って使用してください。




研磨剤、溶剤の入ったクリーナー、ガラスまたは多目的クリーナーは使用しないでください。プラスチック表面やその他の部分が損傷する恐れがあります。

- 全体を柔らかい布で拭き取ります。

熱交換器の掃除


乾燥機の排気に混じっている洗剤の残りかす、髪の毛、細かな糸くずは、糸くずフィルターを通り抜けて熱交換器に詰まることがあります。また吸引される室内の空気に含まれる埃も詰まりの原因となります。

熱交換器は、少なくとも年2回は点検してください。コントロールランプ「通気口のクリーニング」が点灯している場合も点検を行ってください。使用頻度が高い場合には、少なくとも100回の使用に1度は点検してください。また、必要に応じて、熱交換器を清掃してください。

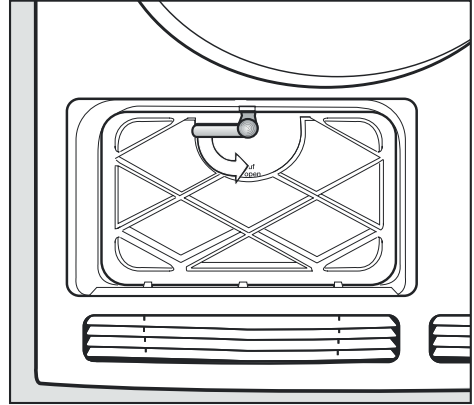


- 内側のカバーについているレバーを回して、下向きにします。
- 内側のカバーを手前に引いて開けます。
- 内側のカバーを斜め上へ取り外します。

熱交換器の取出し

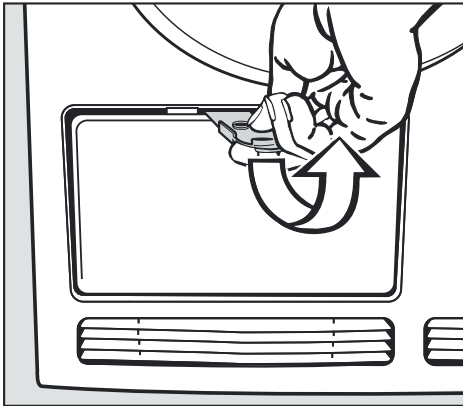


- 付属のオープナーを使って、外側のサービスパネルを開けます。
- 排水コンテナのパネル裏側に、サービスパネルを開くオープナーがあります。
- サービスパネルを斜め上に傾けて取外します。

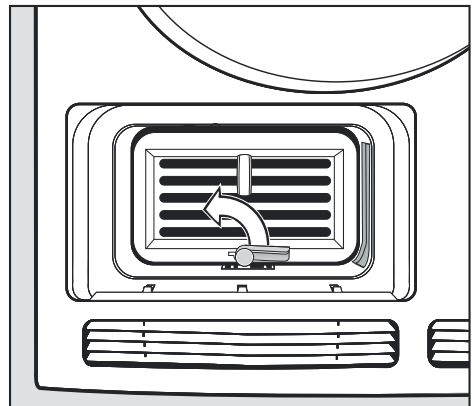

- 熱交換器のレバーを回して、レバーを上向きにします(レバーのフックがベース部分の溝から外れます)。


掃除とお手入れ

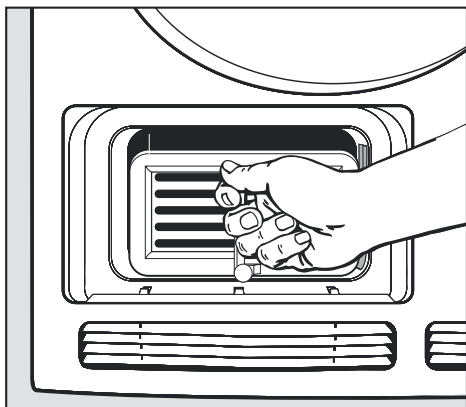

- 熱交換器のハンドルを持ち、熱交換器を本体から引き出します。

熱交換器の点検

- 熱交換器を明るい場所に移動します。

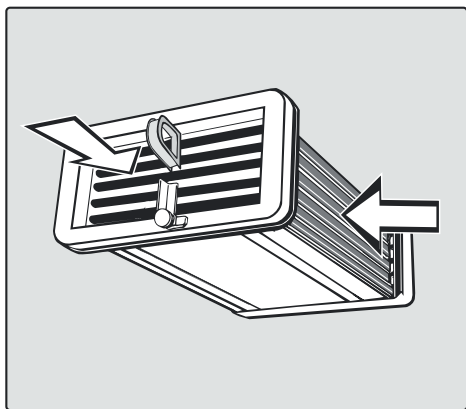

- 内部に糸くずがあるかどうかチェックします。
上図の矢印の方向からのぞき込んでください。

糸くずが確認できない場合は、


- 熱交換器を元どおりに取り付けます（次の頁「熱交換器の取付け」をご参照ください）。

糸くずが確認できた場合は、

- 熱交換器を以下の手順に従って、掃除します。

熱交換器の掃除

- 熱交換器を洗浄するときは、必ず次の図のように熱交換器を置いてください。

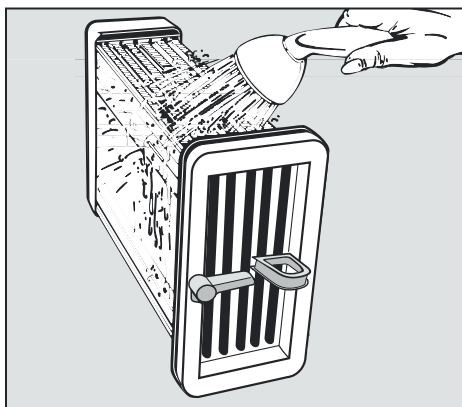

- 熱交換器を上図のように側面からシャワー又は水で洗い流します。



- 熱交換器の正面をシャワー又は水で洗い流します。
- 熱交換器の目に見える汚れをもう一度チェックします（項目「熱交換器の点検」を参照）。必要に応じてさらに洗浄してください。
- 熱交換器のゴム製のシールが汚れていないかどうか注意してください。ゴム製のシールを取り外したり、折り曲げたりしないでください。

熱交換器の本体側収納部を点検して、清掃してください。


- 乾燥機内部の熱交換器収納部に糸くずがないかどうかチェックします。
手の届く範囲だけ、濡れた布で糸くずを取り除きます。

熱交換器の取付け

- 熱交換器を本体側収納部へ完全に（ストップ部分まで）挿入します。
熱交換器のハンドルが上で、レバーが下になるように挿入します。
- 熱交換器のレバーを水平に回して、レバーのフックをベースの溝に噛み合わせます。

洗浄後の熱交換器を格納して内部カバーを取り付けるときは、カバーのゴム製シールを溝に合わせてください。


- カバーの突起を溝に正しく合わせてから、カバーを取り付けます。このとき、カバーは手前に傾けて持ち、下に向かってゆっくり差し込みます。
- カバーを閉めたら、レバーを引き上げて水平にし、カバーをロックします。
- サービスパネルの下辺を溝に合わせ、パネル上部の左右の隅を、カチッと音がして固定されるまで押します。

 **熱交換器が正しい位置になっているか確認してください。正しくセットされていないと水が漏れる恐れがあります。**

困った時のヘルプ

こんなとき、どうしたらいい？

トラブルの多くはお客様自身で解決することができます。アフターサービスを呼ばずに済めば、時間と費用を節約できます。以下の一覧表は想定されるトラブルの原因と解決策を示しています。トラブルの解決に際しては、次の点にご注意ください。



電気機器の修理は、資格のある専門家にお任せください。不適切な修理が原因で、使用者に重大な危険が及ぶ可能性があります。

ディスプレイの点検メッセージおよびエラーメッセージ		
問題	原因	解決方法
プログラムの停止 ディスプレイに「 Q 」が表示され、ブザーが鳴る。	これは故障ではありません。 電子制御機能が、ドラム内に衣類が入っていないことを検知し、プログラムを停止しました。 少量またはすでに乾いた衣類の乾燥しようとする、同様にプログラムが停止することがあります。	– 少量の洗濯物は、「Warm air（温風プログラム）」で乾燥させてください。 点検メッセージの消去 – ドアを開いて、閉じます。
乾燥機のスイッチを入れた後でコントロールランプ「Low Temperature（低温乾燥）」が点滅し、され、に「 Q-o 」と表示される。	ロック機能がオンになっています。	乾燥機を使用する場合は、ロック機能をオフにします（「電子制御ロック機能 P19」の章をご覧ください）。
プログラムの停止 ディスプレイに「Cooling down（クールダウン）」または「End（終了）」の文字が点滅し、ブザーが鳴る。	原因をはっきりと特定できません。	– 乾燥機のスイッチを一度オフにしてから、再度オンにしてください。 – プログラムをスタートします。 プログラムが停止し、エラーメッセージがでた場合は、故障が発生しています。 ミーレのアフターサービスの窓口へご連絡ください。

問題	原因	解決方法
<p>コントロールランプ「Clean out airways (通気口のクリーニング)」が点灯している。</p>	<p>コントロールランプは、乾燥機が最良の状態ではないか、または効率的に作動していないことを示しています。</p> <p>考えられる原因：糸くずや洗剤の残りがすの付着による糸くずフィルターの目詰まり。</p>	<p>－ 通常は、糸くずフィルターを清掃すれば十分です。</p> <p>解決しない場合は、次項の「乾燥プロセスが異常に長くなる、または停止する」に説明されている原因を全て調べてください。</p> <p>点検メッセージの消去：</p> <p>－ ドアを開いて、閉じます。</p>
		<p>コントロールランプ「通気口のクリーニング」は、作動をオフにすることができます（「プログラミング機能」の章）。</p>
<p>プログラムの停止 コントロールランプ「Clean out airways (通気口のクリーニング)」が点滅し、ブザーが鳴る。</p>	<p>考えられる原因およびその解決方法は、上記の通りです。</p>	<p>エラーメッセージの消去：</p> <p>－ 乾燥機を一度オフにしてから、再度オンにします。</p> <p>－ プログラムをスタートさせます。</p> <p>－ 再びメッセージが表れる場合は、アフターサービスの窓口へご連絡ください。</p>
<p>コントロールランプ「タンクの排水」が点灯し、ブザーが鳴る。</p>	<p>排水タンクが一杯になっているか、または排水ホースが折れ曲がっています。</p>	<p>－ 凝縮水を捨ててください。</p> <p>－ 排水ホースを点検します。</p> <p>点検メッセージの消去：</p> <p>－ ドアを開いて、閉じます。</p>

困った時のヘルプ

その他の不具合		
問題	原因	解決方法
乾燥プロセスが異常に長くなる、または停止する。 糸くずフィルターを掃除してもコントロールランプ 「Clean out airways (通気口のクリーニング)」が 点灯することがある。	考えられる原因を全てチェックして、乾燥機のスイッチをオフにし、再度オンにしてください。	
	乾燥機を設置している部屋の換気が不十分です。 そのため室内の温度が非常に高くなっています。	室内の温度が急激に上昇しないように、部屋のドアまたは窓を開けてください。
	ドアの下にある通気口が塞がっています。	- 塞いでいるものを取り除いてください。
	糸くずフィルターが糸くずで詰まっているか、または掃除の後に濡れたまま取り付けられています。	- 糸くずを取り除いてください。 - 糸くずフィルターは、乾かしてから取り付けます。
	洗剤の残りかす、髪の毛、細かい糸くずで熱交換器を詰まらせている可能性があります。	熱交換器は、時々点検を行い、掃除をする必要があります。
	衣類の脱水が不十分。	洗濯機で脱水する際には、回転数を上げて脱水するようにしてください。
	乾燥機の容量をオーバーしています。	各乾燥プログラムごとの最大容量を守って乾燥させてください。
	金属製のファスナーが原因で、洗濯物の含有水分量が正確に検知されていません。	- ファスナーを開けて乾燥させてください。 問題が解決しない場合、長いファスナーの付いた衣類は、温風プログラムで乾燥させてください。
洗濯物の乾きが悪い。	素材の異なる衣類が一緒にドラムの中に入っています。	- 温風で追加乾燥させてください。 - 次回には、適切なプログラムを選ぶようにしてください。

問題	原因	解決方法
熱交換器を掃除した後で、乾燥機から水が漏れる。	<ul style="list-style-type: none"> 熱交換器の内部のカバーおよび熱交換器の両方またはどちらかが正しく取り付けられていないか、ロックされていません。 熱交換器の収納部に糸くずが付着しています。 	<ul style="list-style-type: none"> 内部のカバーと熱交換器の取付けが正しく行われているかどうかチェックしてください。 同様に、ゴム製のシールも点検します。 熱交換器の収納部から目に見える糸くずをすべて取り除いてください。
合成繊維の衣類を乾燥させると、静電気が起きる	合成繊維の衣類は、静電気が発生しやすい傾向にあります。	洗濯の最後のすすぎで、柔軟仕上げ剤を入れると、乾燥時の静電気を抑えることができます。
糸くずが溜まる。	<p>糸くずが出るのは、洗濯中の摩擦によって衣類が擦り切れ、衣類に付着した糸くずが、乾燥の際に剥がれ落ちることが主な原因です。これに対して、乾燥機の中で衣類に負荷がかかることはほとんどなく、衣類の寿命を左右するような影響は全くないことが、研究機関の調査で判明しています。</p>	発生した糸くずは、糸くずフィルターに集められ、簡単に取り除くことができます（「掃除とお手入れ P21」の章をご参照ください）。

困った時のヘルプ


問題	原因	解決方法
スイッチをオンにしても、乾燥機が動かない。	原因をはっきり特定できません。	<ul style="list-style-type: none">- 乾燥機はオンになっていますか？- 電源プラグは差し込まれていますか？- ドアは閉まっていますか？- ヒューズは正常ですか？
ドラム内の照明が点灯していない。	照明は自動的にオフになります（節電対策）。	乾燥機のスイッチを一度オフにして、再度オンにしてください。
	電球が壊れている場合があります。	電球は交換することができます。 本章の最後をご参照ください。

電球の交換

乾燥機の電源を外します。

- ドアを開けます。


開口部の上部に照明用のカバーがあり、開けることができます。

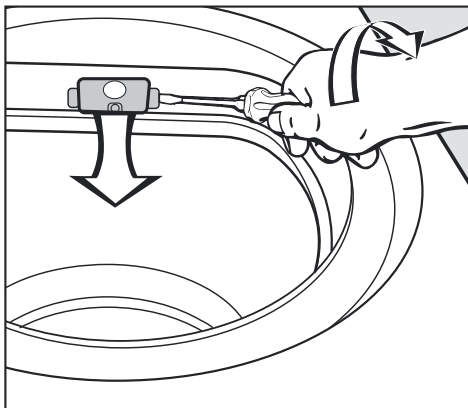

- 電球用カバー側面の縁の下へ、市販の工具を軽く押しながら差し込みます。

* 幅の広いマイナスドライバーなど

- 図のようにカバーの右側からドライバーを差し込み、時計回りにドライバーを回すとカバーは下方へ開きます（カバーは完全には外れません）。

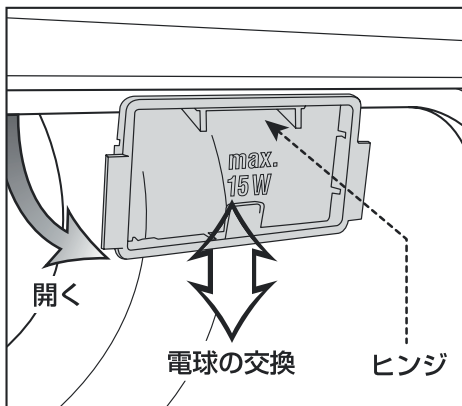

耐熱電球は、ミール取扱店またはミールのアフターサービスを通じてご購入ください。

電球は同じモデルを使用し、データプレートと照明用カバーに表示されている最大ワット数と同じものでなければなりません。

- 電球を交換します。
- カバーを上方へ閉め、カバーの左右を押して、カチッという音がするように噛み合わせます。

カバーは正しく取り付けてください。湿気が入り込んでくると、ショートの原因となります。

アフターサービス


修理

お客様では解決できない問題が生じた場合は、以下へご連絡ください。

- ミーレ取扱店
- ミーレのアフターサービス窓口

アフターサービス窓口の電話番号は、この取扱説明書の裏面に記載されています。

アフターサービスへお問い合わせの際は、乾燥機のモデル名と番号が必要です。これらの表示は、データプレートに記載されています。このデータプレートはドアを開けると見える場所にあります。

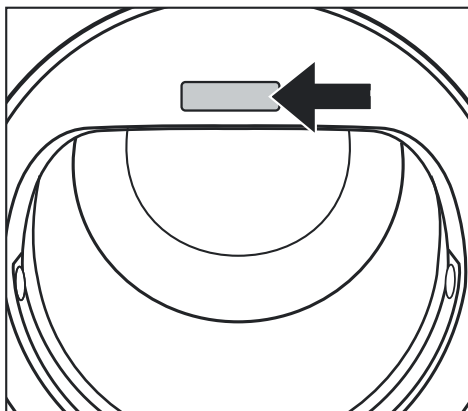

プログラムの更新（アップデート）

PC（PC ランプ）は、プログラム更新のための伝送ポイントとしてアフターサービスに使用します（PC = プログラム・コレクション）。

洗剤、素材および洗濯プロセスの改良に応じて、乾燥機の制御を調整することが可能になります。

保証条件と保証期間

乾燥機の保障期間は1年です。

保証条件の詳細は、保証書に記載されています。

別売部品


本乾燥機用の別売部品は、ミーレ取扱店またはアフターサービス窓口でお求めいただけます。

修理

お客様では解決できない問題が生じた場合は、以下へご連絡ください。

- ミーレ取扱店
- ミーレのアフターサービス窓口


正面図

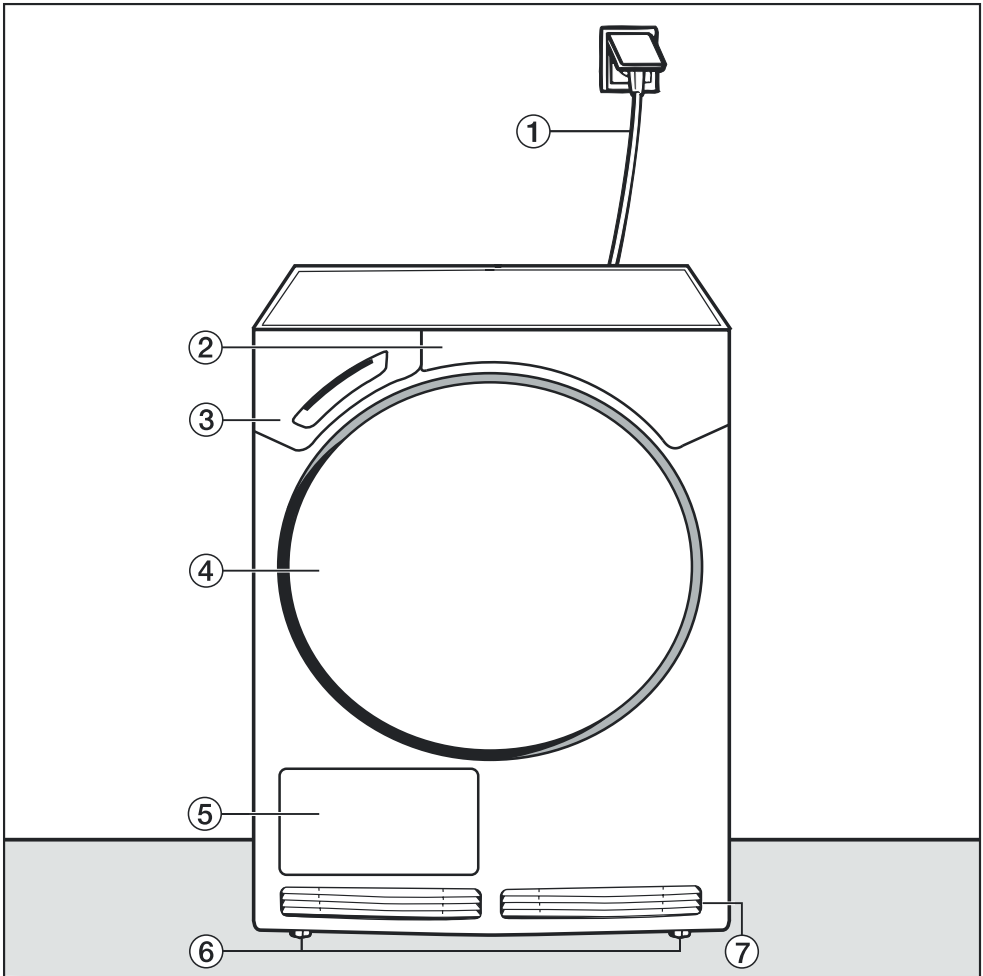

- | | |
|----------------|--------------------|
| ① 電源コード | ⑥ スクリュー式の高さ調節脚 4 個 |
| ② 操作パネル | ⑦ 熱交換器の空冷用排出 / 吸入口 |
| ③ 排水タンク | |
| ④ ドア | |
| ⑤ 熱交換器用の外部フラップ | |

設置と接続

背面図

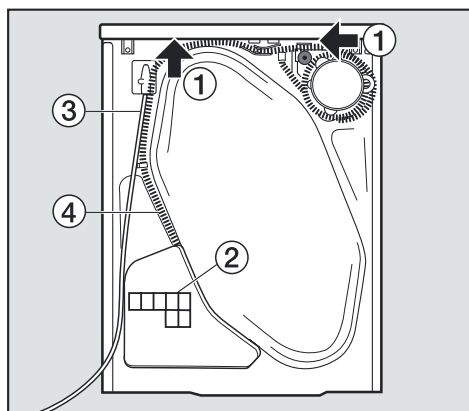

- ① 天板突き出し部下の移動用取っ手 (矢印)
- ② 熱交換機の空冷用吸入口
- ③ 電源接続コード
- ④ 凝縮水排水ホース

設置場所

本乾燥機は、十分な高さのある作業台の下に設置してください。

⚠ 乾燥機のドアが開閉する範囲に、ロックのかかるドア、スライディングドアまたは反対側から当たるようなドアを取り付けないでください。

⚠ 機械天板の取外しはできません。

設置場所への搬入

天板後部の突起は、運搬時の取っ手に使用します。梱包から取り出して据付け場所まで乾燥機を移動するときには、前方の機械ベース部と後部の天板突起を取っ手に使用してください。


洗濯機と乾燥機の2段積み

乾燥機は、ミーレの洗濯機と重ねて設置できます。スタッキングキット* (WTV) が別途必要です。


* ミーレの別売部品

⚠ スタッキングキットの取付けは、資格をもったミーレのサービスエンジニアが行う必要があります。

乾燥機の設置位置の調整

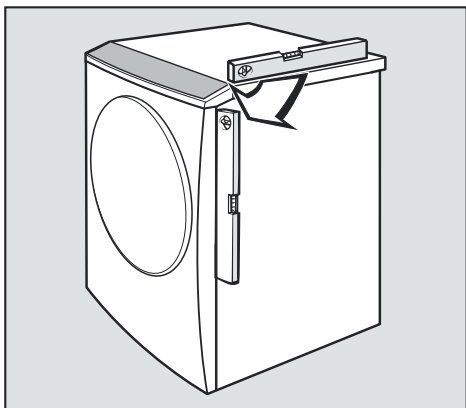

乾燥機を正常に作動させるためには、水平に据付ける必要があります。

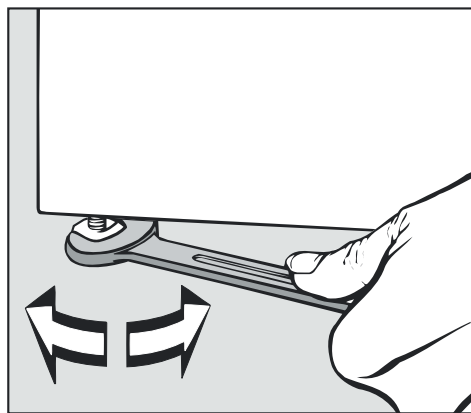

- 床が水平でない場合は、スクリュー式調節脚を回して調整します。



前方と後方の吸入 / 吹出し開口部を塞がないでください。塞がっていると、熱交換器の冷却システムが十分に機能しなくなります。

室内の換気

乾燥の際に吸入された冷たい空気は乾燥機の前面から排出され、室内の空気を暖めます。

そのため、とくに狭い部屋では、窓を開けるなど十分な換気に心がけてください。換気が十分でないと、運転時間が長くなります。

再移動する前に

乾燥機使用後は必ずポンプの中に僅かな量の凝縮水が残っています。この凝縮水は、乾燥機を傾けると流れ出る可能性があります。そのため、乾燥機を移動する前に、約1分間冷風プログラムを実行してください。残った凝縮水が排水タンクに集められるか、または排水ホースから排出されます。

設置と接続

凝縮水の外部への排水

一般事項

乾燥時に生じる凝縮水は、乾燥機の後ろ側にある排水ホースを介して排水タンクの中へ集められます。

この凝縮水は、排水ホースで外部へ排出することができ、排水タンクを空にする作業が不要になります。

ホースの長さ 1.50 m

排水ポンプの最大の高さ 1.50 m

排水ポンプの最大の長さ 4.00 m

別売部品として、以下のものをご購入いただけます。


－ 延長ホース

排水ホースの取付け




排水ホースを引っ張ったり、伸ばしたり、折り曲げたりしないでください。ホースが破損することがあります。

■ 排水ホースには、僅かな量の水が残っています。そのため、水を受ける容器を用意しておきます。

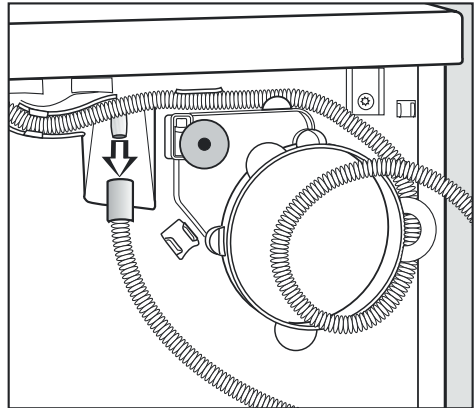

- 排水ホースを支持部から引き抜きます。
- ホースに残った水を容器に流し入れます。
- ホースの巻き線をほどいて、慎重にホルダーから引き抜きます。

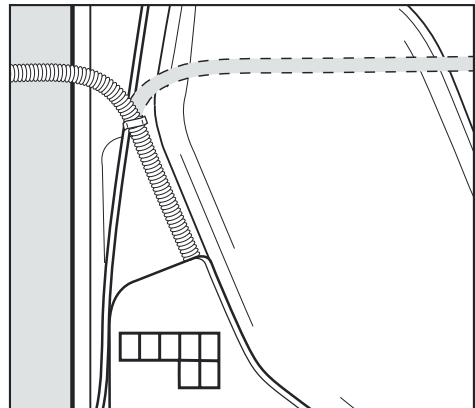

- 必要に応じてホースを右または左に取り付けます。

ホースは図のように中間のホルダーに取り付けたままにしておく、不注意に折り曲げてしまうことを防止できます。

電気の接続

この洗濯機は：

定格電圧 単相 200V

定格周波数 50Hz 専用または 60Hz 専用

定格消費電力 2.25kW

20A 専用コンセントを設けてください。



電源は必ずコンセントを使用し、絶対直結はしないでください。



電気工事はすべて電気工事設備基準に準じて行ってください。



必ずアースを取り付けてください。故障や漏電の際に感電する恐れがあります。
(電気工事士の有資格者が第3種接地工事をするように法令で定められています。)

周波数



お客様がお引越しなどで本乾燥機を移動される場合、その地域の周波数に切替える必要がある場合があります。その際は、ミーレ・ジャパンコールセンター（フリーダイヤル 0120-310-229）までご連絡ください。周波数切替えが必要な場合、最寄りのアフターサービス店が設定にお伺いします。

周波数切替えは資格を持つ弊社のアフターサービス店だけが可能です。お客様ご自身では設定できませんのでご了承ください。

仕様

外形寸法

高さ	847 ～ 862 mm
幅	595 mm
奥行き	638 mm (ドア部含む)
重量	52 kg
ドラム容量	111 ℓ
最大容量	6 kg (乾いた衣類での重量)
排水タンク容量	約 3.5 ℓ
ホースの長さ	1.50 m
排出ポンプの最大の高さ	1.50 m
排出ポンプの最大の長さ	4.00 m
電源コードの長さ	2.00 m
定格電圧	単相 200V
定格消費電力	2.25 kW
専用回路	20 A

標準値変更のためのプログラミング機能

プログラミング機能を使用すれば、必要に応じて乾燥機の電子制御機能を使用目的に合わせて変更できます。

プログラミング機能

乾燥レベルの追加調整

多くのプログラムでは、乾燥レベルの追加調整ができます。

「マシン・アイロン」+

(通常のマシン・アイロンより乾燥度が強い)

「ハンドアイロン」+

(通常のハンドアイロンより乾燥度が強い)

「ノーマル」+

(ノーマルより乾燥度が強い)

さらに、「Delicates (デリケート)」、「Denim (ジーンズ)」の場合に「エクストラドライ」が選択可能になります。

このプログラミング機能は、以下のプログラムで作動します。

「Cottons (コットン)」、「Minimum iron (ミニマム・アイロン)」*、「Delicates (デリケート)」*、「Automatic (自動乾燥)」、「Denim (ジーンズ)」

* の付いたプログラムでは、マシン・アイロン+はありません。

プログラミングと記憶は①～⑤の手順で行います。

プログラミング機能は、ボタンを使ってプログラムします。

機能を使用するための前提条件

- 乾燥機がオフになっていること
- ドアが閉まっていること

① 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押し、そのまま②～③のステップの間押し続けます。

② 「I-On / 0-Off (電源)」ボタンを押します。
「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンのコントロールランプが継続して点灯するまで待ちます。

③ その後、「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを離します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」のコントロールランプが短く2回点滅します。
- ディスプレイに「P」と「0」(工場出荷時設定)が交互に点滅します。

「P」と交互に現れる数字は次のことを示しています。

0 工場出荷時設定

1 乾燥レベルの追加調整

(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが点滅します)

④ 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押すと、数字を変更することができます。

⑤ 「I-On / 0-Off (電源)」ボタンで乾燥機のスイッチをオフにします。

プログラミングは、記憶されました。記憶内容はいつでも変更できます。

追加調整の乾燥レベルは、次のように選択します。

■ プログラムを選びます。

■ コントロールランプが1個または2個点灯するまで、乾燥レベル設定ボタンを押してください。

- コントロールランプ「エクストラドライ」と「ノーマル」が点灯 = 「ノーマル」+
- コントロールランプ「ハンドアイロン」と「ノーマル」が点灯 = 「ハンドアイロン」+
- コントロールランプ「マシン・アイロン」と「ハンドアイロン」が点灯 = 「マシン・アイロン」+

ブザー音量の変更

ブザー音は、2種類の音量に調節することができます。

ノーマル

ブザーは、プログラム終了時に工場側の設定した音量で鳴ります。

大

プログラム終了時、ブザーが大きな音で鳴ります。

プログラミングと記憶は①～⑥の手順で行います。

プログラミング機能は、ボタンを使ってプログラムします。

機能を使用するための前提条件

- 乾燥機がオフになっていること
- ドアが閉まっていること

①「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押し、そのまま②～③のステップの間押し続けます。

②「I-On / 0-Off (電源)」ボタンを押します。「スタート/ストップ」ボタンのコントロールランプが継続して点灯するまで待ちます。

③その後、「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを離します。

④「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを1回押します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」のコントロールランプが短く4回点滅します。

- ディスプレイに「P」と「0」(工場出荷時設定)が交互に点滅します。

「P」と交互に現れる数字は次のことを示しています。

0 ブザー音「ノーマル」(工場出荷時設定)

1 ブザー音「大」

(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが点滅します)

⑤「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押すと、数字を変更することができ、同時にブザーの設定音を聞くことができます。

⑥「I-On / 0-Off (電源)」ボタンで乾燥機のスイッチをオフにします。

プログラミングは、記憶されました。記憶内容はいつでも変更できます。

プログラミング機能

メモリー機能の設定

選択されたプログラムは追加オプションと一緒に記憶されています。

さらに、温風 / 冷風プログラムまたはスタート予約タイマー時間の長さも記憶されます。次回の乾燥では、この設定を受け継ぎます。そのまま継続することも、ボタン操作によって設定を変更することもできます。

プログラミングと記憶は①～⑥の手順で行います。

プログラミング機能は、ボタンを使ってプログラムします。

機能を使用するための前提条件

- 乾燥機がオフになっていること
- ドアが閉まっていること

- ① 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押し、そのまま②～③のステップの間押し続けます。
- ② 「I-On / 0-Off (電源)」ボタンを押します。「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンのコントロールランプが継続して点灯するまで待ちます。
- ③ その後、「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを離します。
- ④ 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを2回押します。
 - 「Low temperature (低温乾燥)」のコントロールランプが短く6回点滅します。
 - ディスプレイに「P」と「I」(工場出荷時設定)が交互に点滅します。「P」と交互に現れる数字は次のことを示しています。

0 メモリーなし

1 メモリー (工場出荷時設定)

(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが点滅します)

- ⑤ 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押すと、数字を変更することができます。
- ⑥ 「I-On / 0-Off (電源)」ボタンで乾燥機のスイッチをオフにします。

プログラミングは、記憶されました。記憶内容はいつでも変更できます。

クールダウン時間延長の設定

プログラム終了後必要な、自動的に衣類のクールダウンが開始されます。このクールダウン時間は延長できます。衣類の温度は、さらに下がります。

クールダウン時間の延長

- 2段階まで延長できます。
- 以下のプログラムでは作動しません。
「Woollens handcare (ウール(手洗い))」、
「Smoothing (スモーシング)」、
「Warm air (温風)」・「Cool air (冷風)」

プログラミングと記憶は①～⑥の手順で行います。

プログラミング機能は、ボタンを使ってプログラムします。

機能を使用するための前提条件

- 乾燥機がオフになっていること
- ドアが閉まっていること

①「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押し、そのまま②～③のステップの間押し続けます。

②「I-On / 0-Off (電源)」ボタンを押します。
「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンのコントロールランプが継続して点灯するまで待ちます。

③その後、「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを離します。

④「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを3回押します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」のコントロールランプが短く7回点滅します。

- ディスプレイに「P」と「0」(工場出荷時設定)が交互に点滅します。

「P」と交互に現れる数字は次のことを示しています。

0 工場出荷時設定 (10 分)

1 クールダウン時間を5分間延長

(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが1回点滅します)

2 クールダウン時間を10分間延長

(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが2回点滅します)

⑤「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押すと、数字を変更することができます。

⑥「I-On / 0-Off (電源)」ボタンで乾燥機のスイッチをオフにします。

プログラミングは、記憶されました。記憶内容はいつでも変更できます。

プログラミング機能

通気口表示機能の変更

乾燥後、溜まった糸くずは毎回取り除く必要があります。さらに、ある程度まで糸くずが溜まると、ただちに「通気口のクリーニング」のコントロールランプで知らせます。糸くずがどの程度溜まったら表示するか設定できます。

糸くずの溜まり具合と乾燥機の使用頻度に応じて、4つのオプションの中から、ひとつを決定してください。

プログラミングと記憶は①～⑥の手順で行います。

プログラミング機能は、ボタンを使ってプログラムします。

機能を使用するための前提条件

- 乾燥機がオフになっていること
- ドアが閉まっていること

- ① 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押し、そのまま②～③のステップの間押し続けます。
- ② 「I-On / 0-Off (電源)」ボタンを押します。Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンのコントロールランプが継続して点灯するまで待ちます。

- ③ その後、「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを離します。

- ④ 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを4回押します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」のコントロールランプが長く1回点滅します。

- ディスプレイに「P」と「2」(工場出荷時設定)が交互に点滅します。

「P」と交互に現れる数字は次のことを示しています。

0 コントロールランプ「通気口のクリーニング」は作動していません。

1 コントロールランプ「通気口のクリーニング」は、糸くずの溜まりひどくなってから点灯します。(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが1回点滅します)

2 工場出荷時設定
(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが2回点滅します)

3 コントロールランプ「通気口のクリーニング」は、糸くずの溜まりが少ないうちに点灯します。
(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが3回点滅します)

⑤ 「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押すと、数字を変更することができます。

⑥ 「I-On / 0-Off (電源)」ボタンで乾燥機のスイッチをオフにします。

プログラミングは、記憶されました。記憶内容はいつでも変更できます。

ボタン操作確認音の設定

ボタン操作を押すたびに、音が出ます。

プログラミングと記憶は①～⑥の手順で行います。

プログラミング機能は、ボタンを使ってプログラムします。

機能を使用するための前提条件

- 乾燥機がオフになっていること
- ドアが閉まっていること

①「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押し、そのまま②～③のステップの間押し続けます。

②「I-On / 0-Off (電源)」ボタンを押します。「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンのコントロールランプが継続して点灯するまで待ちます。

③その後、「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを離します。

④「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを5回押します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」のコントロールランプが長く1回、短く1回点滅します。

- ディスプレイに「P」と「Q」(工場出荷時設定)が交互に点滅します。

「P」と交互に現れる数字は次のことを示しています。

Q 確認音オフ
(工場出荷時設定)

P 確認音オン
(さらに「Automatic (自動乾燥)」のコントロールランプが点滅します)

⑤「Start / Stop (スタート / ストップ)」ボタンを押すと、数字を変更することができます。

⑥「I-On / 0-Off (電源)」ボタンで乾燥機のスイッチをオフにします。

プログラミングは、記憶されました。記憶内容はいつでも変更できます。

アフターサービスと保証について

❗ 保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入の上お渡しします。その際、必ず「据付日、販売店名、商品引き渡し店名」等が記入されていることを確認の上、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

● 保証期間は、据付日から1年間です。

ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書を良くお読みください。

❗ 修理について

異常がある場合はご自身で修理なさらずに、必ず販売店もしくはサービス店にご連絡ください。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づき、無料あるいは有料で修理いたします。

● 保証期間経過後の修理

修理により製品の機能が維持、回復できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

* 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスの依頼について

修理のご依頼は、売店もしくは指定サービス店にご依頼またはお問い合わせください。

● お知らせいただく内容

1. 異常の状況
2. 製品名（保証書に記載してあります）
3. 据付日（ ” ）
4. 型 式（ ” ）
5. 製造番号
6. 販売店

* 型式・製造番号はドアの内側に貼ってある「ステッカー」に記載されています。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



愛情点検

長年ご使用の乾燥機の点検を！

ご使用の際、
このようなことはありませんか

- スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- 運転中に異常な音や振動がする
- こげくさい臭いがする
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- その他の異常や故障がある



●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

コールセンター ☎0120-310-229 (ユーザー専用・月～金 9:00-17:30)
〒150-0044 東京都渋谷区円山町 3-6 E・スペースタワー 11F (本社) 1F (ショールーム)

www.miele.co.jp

廃棄時のお願い！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの乾燥機を廃棄される場合は、収集、運搬料金、再商品化料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。